


Montageanleitung HP VELOTECHNIK Aufstehhilfen für Gekko-Modelle, Scorpion, Scorpion fx

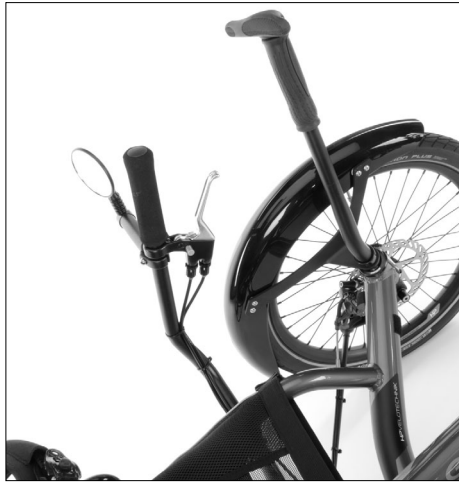

Aufstehhilfe montiert an einem Gekko fx.

Beschreibung

HPVELOTECHNIK Aufstehhilfen sind Handgriffe, die links, rechts oder paarweise über den Vorderrädern montiert werden können. Die Aufstehhilfen bieten festen Halt, um sich aus dem Sitz hochzuziehen oder um sich beim Einsteigen abzustützen. Sie können nach dem Lösen eines Schnellspanners eingestellt oder abgenommen werden.

Die Montage muss von einem qualifizierten Zweiradmechaniker vorgenommen werden.

Inhalt

Aufstehhilfe mit Schnellspannhebel
 Adapter
 Zylinderkopfschraube
 Montageanleitung

Montage

In den Bildern ist die Montage bei vorhandenem Schutzblechhalter gezeigt. Ist ein Dreirad nicht mit Schutzblechen ausgestattet, ist unter der Aheadkappe ein Spacer montiert. Um zwischen Aufstehhilfe und Steuersatzklemmschelle Verdrehsicherung zu gewährleisten, muss dieser Spacer versetzt werden und unterhalb der Steuersatzklemmschelle montiert werden.


Demontieren Sie Aheadkappe und Schutzblechhalter bzw. Spacer. Schlagen Sie die Aheadkralle tiefer in das Steuerrohr, so dass der Abstand zur

Oberkante des Steuerrohrs mindestens 30 mm beträgt. HPVELOTECHNIK empfiehlt die Verwendung einer Einschlaghilfe.



Montage mit Schutzblechhalter:

Positionieren Sie den Schutzblechhalter wieder auf der Steuersatzklemme. Die Madenschraube soll in den Schlitz der Steuersatzklemmschelle ragen, um Verdrehsicherheit zu gewährleisten. Montieren Sie den Adapter mit der Zylinderkopfschraube (Anzugsdrehmoment 8-10 Nm).

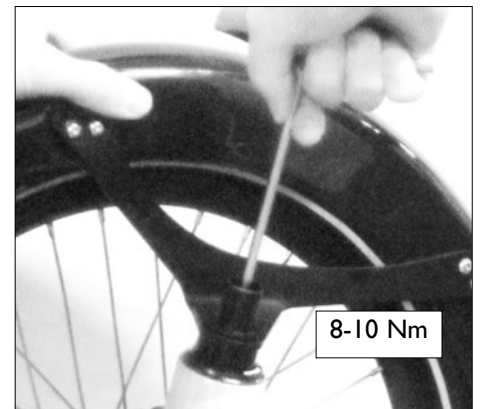

Montage mit Spacer: Montieren Sie den Spacer unterhalb der Steuersatzklemmschelle. Stellen Sie zunächst das Steuersatzspiel mittels Aheadkappe ein und ziehen Sie die Steuersatzklemmschelle fest. Demontieren Sie dann die Aheadkappe und montieren Sie den Adapter (Drehmoment 8-10 Nm). Beachten Sie die Hinweise zum Einstellen des Steuerkopflagers in der Originaltriebsanleitung des Dreirads.

Beide Varianten

Stecken Sie die Aufstehhilfe auf den Adapter, richten Sie die Aufstehhilfe aus und fixieren Sie sie in der gewünschten Position, indem Sie den Schnellspannhebel schließen.

Prüfen Sie, ob sich der Lenker nach der Montage der Aufstehhilfen vollständig bewegen lässt. Zwischen den Händen des Fahrers und der Aufstehhilfe müssen in jeder Lenkerstellung mindestens 2 cm Abstand bleiben.

Mounting instructions for HP VELOTECHNIK standing-up aids on Gekko models, Scorpion, Scorpion fx



Standing-up aid mounted on a Gekko fxs.

Description

HP VELOTECHNIK standing-up aids are handles that can be mounted left, right or in pairs above the front wheels. The standing-up aids provide a firm hold to pull yourself up from the seat or to support yourself when getting in. The standing-up aids can be adjusted or removed after loosening a quick release. Installation must be carried out by a qualified bicycle mechanic.

Content

standing-up aid with quick release lever
 adapter
 cylinder head screw
 mounting instructions

Mounting


The pictures show the mounting with existing fender holder. If a trike is not equipped with mudguards, a spacer is mounted under the A-head cap. In order to prevent the standing-up aid from twisting, this spacer must be mounted below the headset clamp.

Remove the A-head cap and the fender holder or the spacer. Push the A-head star nut deeper into the head tube, so that the distance to the upper head tube edge is at least 30 mm. HP VELOTECHNIK recommends using a star nut setter tool.



Mounting with fender holder:

Put the fender holder on the headset clamp. Make sure the grub screw protrudes into the slot of the clamp. Mount the adapter with the cylinder head screw (tightening torque 8-10 Nm).

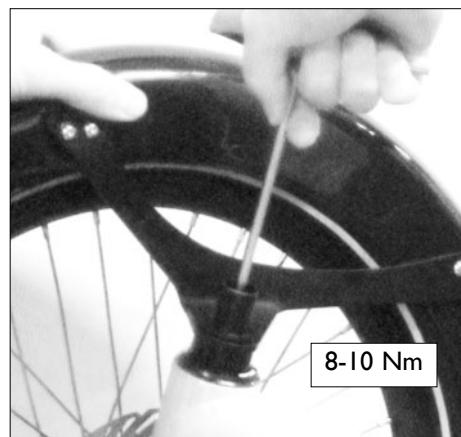

Mounting with spacer: Mount the spacer below the headset clamp. First adjust the headset using the A-head cap and tighten the headset clamp. Then remove the A-Head cap and mount the adapter (8-10 Nm). Follow the instructions for adjusting the headset in the original operating manual of the trike.

Both

Put the standing-up aid on the adapter, align it and fix the position by closing the quick release lever.

Check if the handlebars can be moved completely after the standing-up aid is mounted. The distance between the rider's hands and the standing-up aid must be at least 2 cm in every position of the handlebar.